

BOTTIES®
BALERİN YAYI –
KOT KUMAŞLARINIZLA İLERİ DÖNÜŞÜMLÜ
S202 BALERİN YAYI PTA FRZ

Instagram:

@originalbotties
#s202ballerinabow
#bottielicious



**WATCH IT
LEARN IT
LOVE IT**

originalbotties.com/
video-tutorials

Aşağıda belirtilen Botties® taban boyutları için uygundur:

Kadın	XXS 36/37	XS 38	S 39	S+ 40/41	M 42/43
--------------	------------------	--------------	-------------	-----------------	----------------

Malzemeler: eski kot kumaşları

Botties®-tabanları bilhassa dayanıklıdır, yani onları tekrar tekrar kullanabilir ve yeniden tasarlayabilirsiniz. Aynıısı diğer birçok giysi için de geçerlidir. Eski kot pantolonlar veya kot ceketler, tabanlarınıza yeni bir hayat vermek için idealdir. Burada malzemenizi seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenebilir ve kot kumaşlar ile çalışmak için bazı ipuçlarını keşfedebilirsiniz.



MALZEMELER

- 1 çift Original Botties® taban
- İlgili boyutta 1 çift Botties® tabanlık
- Dış kumaş: 60 x 40 cm Eski kotlar (dokuma, streç olmayan), streç kumaşlardan kaçınin
- Astar: 60 x 40 cm – dış kumaşla aynı, ancak daha ince kumaşlar da kullanabilirsiniz.
- Botties®-Round O iplik ipliğin uzunluğu yaklaşık taban kenarının çevresinin 4,5 katıdır.
- Dikiş makinesi, yama iğnesi, iplik, kumaş kıskaçları, ütü, makas, iğne
- Opsiyonel: Çok ince kumaşlar veya streç kumaşların "sabitlenmesi" için yapışkan tela kullanabilirsiniz. (örn. G700 von Vlieseline)

KOT KUMAŞLAR İLE İLERİ DÖNÜŞÜMLÜ

KOT KUMAŞA DAİR HER ŞEY

Saf pamuklu kot genellikle biraz daha kalındır ve bilhassa daha sağlamdır. Daha az esnektir ve bu nedenle Botties®'lerinizi dikmek için daha uygundur.

Günümüzde denim kumaşlar daha elastik ve rahat giyebilmek için genellikle elastan veya polyester gibi liflerle karıştırılmaktadır. Sonuç olarak bu kumaş genellikle daha incedir. Daha kalın daha sağlam bir kumaş, dikiş için daha uygun olduğundan, daha ince kumaşı bir yapışkan ütü telası ile güçlendirmelisiniz.

HAZIRLIK İPUÇLARI

Desen parçalarını keserken kumaşın dokusunu gözlemlediğinizden emin olun. Tanecikleri takip ettiğinizde kumaş en az esnek konumda olacaktır. Taneciklere doğru gitmek size biraz esneme sağlayacak ve kumaşı eğim boyunca çektiğinizde daha çok esneyecektir.

Sert bir kot kumaşla çalışırken, dikiş makinenizde özel bir kot iğnesi kullanmanız faydalı olabilir. Bu iğneler daha güçlü ve keskindir ve birden fazla kumaş katmanından kolayca geçebilir.

Pamuk veya polyester iplikler dikim için çok uygundur. Hafif bir kumaş için önerilen dikiş uzunluğu 2,5 mm ve daha ağır kumaşlar için 3-3,5 mm'dir.

TALİMATLAR

1. Ütü telasını kumaşın arkasına ütüleyerek başlayın. Ardından tüm parçaları desene göre kesin.


Önemli: Parçaları keserken kumaşın dokusuna dikkat edin. Dikiş payı zaten desende hesaplanmıştır.

2. Yanlarda ve üstte bulunan küçük topuk halkalarının üzerindeki dikiş payını 1 cm ütüleyin (Resim 1A). Ardından ortadaki üst kısımda topuk kısmına iğneleyin (Resim 1B) ve yandan dikiş. Şimdi üst kumaşı ve topuk bölümünün astarını ön yüzlere yerleştirin.

Bir dikiş için başarının sırrı Botties® çifti: Hassas çalışın en başından beri!

1. Kalıbı önceden ütülenmiş kumaşınızın üzerine tam olarak aktarın.
2. Parçaları muntazam olarak tam doğru lukta kesin.
3. Dikiş makinenizin iğnesinin doğru konumlandığından emin olun ve önceden belirlenmiş dikiş payına uygun olarak dikiş.
4. Tüm yuvarlak desen parçalarında dikiş payını kenara yakın kesin/düzleyin.
5. İnce veya orta ağırlıkta pamuklu kumaşlar için her zaman yapışkan ütü telası kullanın.
6. Kenarları tam olarak ütüleyin.

Bir çift babet tabanı için desen parçaları

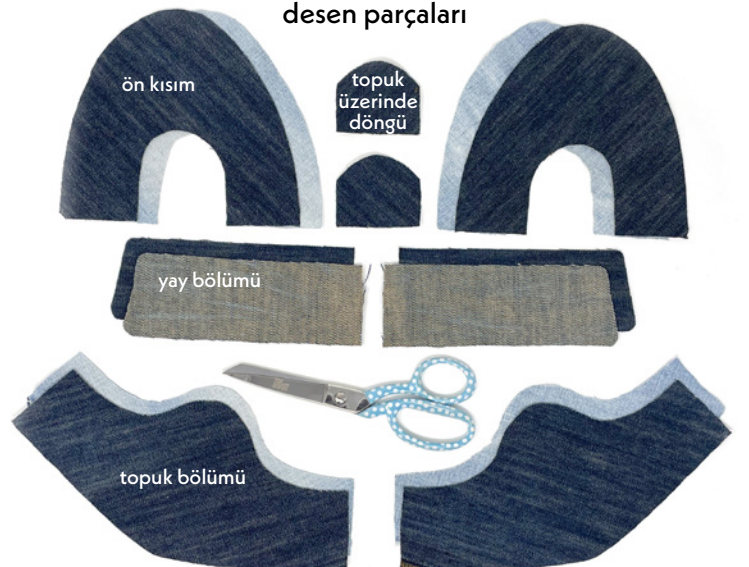

3. Üst kenar boyunca 1 cm dikiş payı bırakarak dikiş ve ardından dikişlere yakın olacak şekilde kesin (Resim 2A). Son olarak, topuk kısmını doğru yöne çevirin. Üst kenarı ütöleyin ve kenara yakın dikiş (Resim 2B).

4. Ön kısımları ön yüzlere yerleştirin (Resim 3). Şimdi topuk bölümünün kısa ucunu bu iki kumaş tabakası arasına yerleştirin. Bunun için topuk kısmının (Y) kısa ucunu ön kısmın (X) kısa ucunun içine dış kenar ile aynı hizada olacak şekilde yerleştirin. Karşılık gelen kumaşın sağ taraflarının bir arada olduğundan emin olun (dış kumaş dış kumaşa ve astar astarda).

5. Ayak ve topuk kısımlarını 1 cm dikiş payı ile birlikte dikiş. Son olarak, ön ayak bölümünün iç kenarını 1 cm dikiş payı ile birlikte dikiş. Dikiş payını kenara yakın kesin ve köşelerdeki dikiş payının (Z) noktasından kesin (Resim 4). Ayak kısmının ters yüzlerini birleştirin ve kenarları düzgünce ütöyerek açın. Şimdi kısa uçları ve iç kenarı dıştan kumaşın kenarına yakın dikiş. İpucu: Ayakkabının ön tarafını pimlerle işaretleyin.

6. Dış kenarı zikzak dikişle düzeltin ve ardından her bir dış, üst topuk kenarına Botties® etiketlerini dikiş. Bu, sağ ayakkabıyı soldan ayırt etmenize yardımcı olacaktır. (Resim 5)


Bu noktada ayakkabınıza bu detayı eklemek isterseniz "Yay" bölümüne geçebilirsiniz. Şayet istemezseniz 7. adımla devam edin.

7. Kumaş ayakkabının ön ve arka ortasını pimlerle işaretleyin. Tabanı sağ ayakkabı bölümüne yerleştirin. Kumaşın dış kenarını kumaş klipslerle tabana tutturun ve kendinizi ön ve arka ortada yönlendirin. Kumaşın dış kenarı, tabanın üst kenarıyla tam olarak buluşacaktır. (Resim 6)


8. Şimdi Round Zero ipliğine ve keskin bir iğneye ihtiyacınız var. İpliğin uzunluğu tabanın çevresinin 9 katı olmalıdır, ardından ipliği çift iplik olarak alın. İpliğin ucuna bir düğüm atın ve iğneyi topuk halkasının arkasındaki ilk tek delikten içten dışa doğru sokun. İpliği sonuna kadar çekin. İğneyi aynı delikten tekrar içeriden dışarıya sokun. İplik çıktığında artık iğnenin altında olduğundan emin olun. İpliği baştan sona çizin.

9. Kumaşı sürfile dikişte dikmeye devam edin. Bunu, iğneyi her zaman tabanın içinden sokarak yapın ve dışarı çıktığında ipliğin iğnenin altında olduğundan emin olun. İpliğin tüm uzunluğunu doldurun ve sıkıca çekin. Tabandaki son tek deliğe ulaşana kadar işlemi tekrarlayın (Resim 8).


10. Tabandaki son tek delikten – çift delik sıralı topuk kısmından önce – iğneyi dikiş ile devam edin. Üst sıradaki delikler boyunca çalışın. İğneyi, sıranın ilk deliğinden içten dışa doğru sokun. Ardından iğneyi aynı sıradaki bir sonraki delikten dışarıdan içeriye sokun ve iğneyi bir önceki delikten geri getirin.

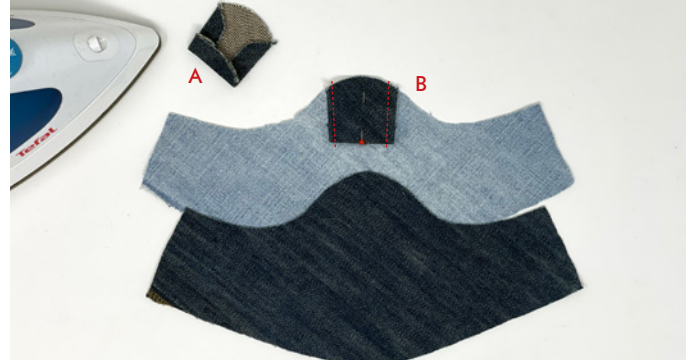


Resim 1

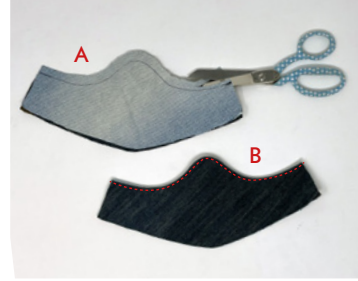

Resim 2

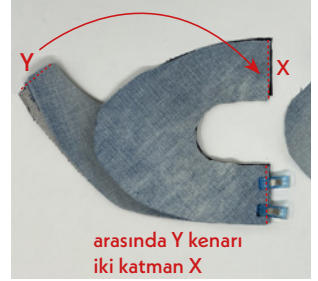

Resim 3

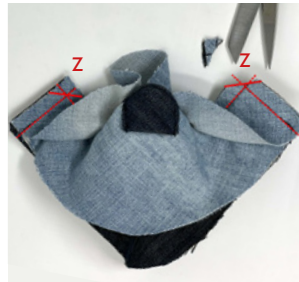


Resim 4



Resim 5



Resim 6

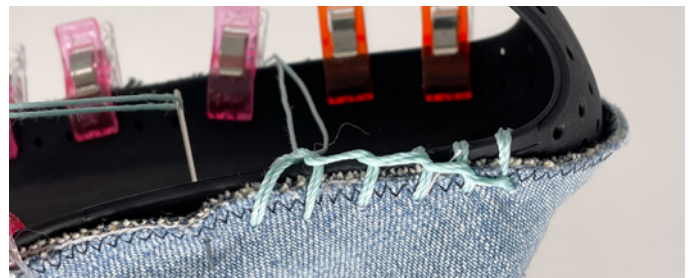

Resim 7

Bir kez daha, iğneyi dışarıdan içeri doğru bir sonraki boş deliğe sokun. Sıradaki son deliğe ulaşana kadar işlemi tekrarlayın ve ipliğin ucunu sabitleyin.

11. Ayakkabıyı doğru yöne çevirin. Ayakkabının ön kısmının içine ulaşarak ve parmağı içe doğru yuvarlayarak başlayın. Noktayı içeri itmek için diğer elinizi kullanın. Ayakkabıyı doğru yöne çevirirken biraz güç kullanmaktan korkmayın! (Resim 8)

12. Topuk bölümünü sağa çevirin. Kumaşı, sürfile dikişlerin üst dikiş kenarına doğru tamamen çekin. Yardımcı olarak bir kroşe kancası kullanarak kumaşı tabanın kenarının arkasından sonuna kadar kaldırın. (Resim 9)

13. Son olarak, tabandaki topuk halkasını kumaş halkaya geçirin ve keçe iç tabanı ayakkabının içine yerleştirin. Bitti!

YAY

Ayrıca babet tabanlarınızı yay/kavis ile kişiselleştirebilirsiniz. İlgili desen parçalarını kesin.

Yay kısımlarının ön yüzlerini birleştirin, yuvarlak kısımlarda kesimler yapın, öne döndürün ve düz bir şekilde ütöleyin. Parçaları ayakkabının açık kenarına yerleştirin ve birkaç dikişle dikiş (Resim 10). Son olarak, kavisli üst kısmı tabana dikiş (7. adıma dönün). İki parçayı birbirine düğümleyin (gerekirse birkaç el dikişleriyle yerine sabitleyin) ve işiniz bitti.

DESEN ADAPTASYONU/EŞLEŞTİRME

Hiçbir iki ayak aynı değildir. Belki özellikle geniş veya dar ayaklarınız var. Botties® giymekten de keyif alabilmeniz için öncelikle kalıbın ayağınıza nasıl uyduğunu kontrol etmelisiniz.

Not: Deseni uyarlarken, parçaların dış kenarı, tabanın çevresine tam olarak uymaları gerektiğinden her zaman aynı uzunlukta kalır.

Aşağıdaki gibi ilerleyin: Orijinal desen parçasını ayağınıza yerleştirin. Kağıdın kenarı, ayağınızın en geniş kısmında yere değiyorsa sığacaktır. Kağıt ile zemin arasında hala boşluk varsa ayağınızın en üst kısmını ölçün ve desen parçasını istediğiniz ölçüye ulaşana kadar çevirin (Grafik 1).

Kağıt kırılırsa, ayağınızın en üst kısmını ölçün ve desen parçasını istediğiniz ölçüye ulaşana kadar çevirin (Grafik 2). Her iki durumda da, kumaş kesilirken desen parçasının kenarı tekrar düzeltilmelidir.




Resim 8




Resim 9




Resim 10

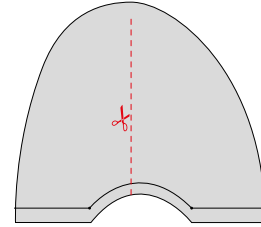

Ön kısım desen parçasının ortasını kesin.

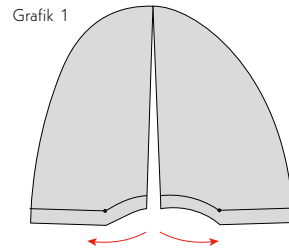

Grafik 1

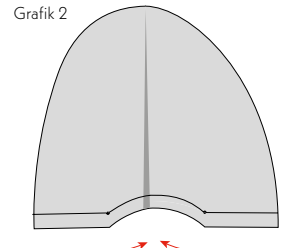

Grafik 2