

BOTTIES®
CROCHET BOTTIES®
 COM UM PADRÃO RENDADO DE VERÃO
C407 VÉRONIQUE^{CLD}



Schachenmayr 
 SINCE 1822



**WATCH IT
 LEARN IT
 LOVE IT**

[originalbotties.com/
 video-tutorials](http://originalbotties.com/video-tutorials)



Adequado para os seguintes tamanhos de sola:

Senhora	XXS 36/37	XS 38	S 39	S+ 40/41	M 42/43	L 44
Crianças	Kids L 32/33	Kids XL 34/35				



Adequado para o seguinte fio:

Peach Cotton de Schachenmayr – 50g / Metragem 175 m / Agulha de crochet 3–3.5 mm
 Tensão: 5 x 5 cm = 13 pontos x 16 carreiras (ponto alto)
 Apesar do que a etiqueta diz, a tensão é trabalhada com agulha nº 2.5 mm!



LISTA DE MATERIAIS

- 1 par de solas Original Botties® e 1 par de palmilhas Botties, feltro ou espuma de látex (10 mm)
- O nosso fio recomendado:
"Peach Cotton" de Schachenmayr
Quantidade necessária para 1 par de sapatos: 1-2 novelos
- Agulha de crochê: 2.5 mm
- Marcadores de pontos

Para a "Volta Zero"

- Fio para a volta zero (0.8 mm) (opcional)
- Agulha de crochê: 2.0 mm ou
- Agulha de costura sem bico para coser a volta zero (opcional, ver as várias opções em baixo)

VOLTA ZERO

Para as crochê Botties®, tudo é baseado na "Volta Zero". Há duas maneiras de as trabalhar e os resultados são apenas ligeiramente diferentes. O fio utilizado deve ser altamente resistente ao desgaste. Por conseguinte, recomendamos a utilização do nosso novo fio para "Volta Zero" (poliéster encerado, 0.8 mm), o qual é bastante resistente e está disponível em várias cores.




Veja os vídeos de ambas as técnicas em baixo!
Digitalize o código com o seu smartphone ou clique no link seguinte:
<https://1.ead.me/bbSNYj>



Dica: o comprimento do fio de ser aprox. 9 vezes a circunferência da borda da sola.


Coser com ponto caseado

Use uma agulha de costura. Dobrar o fio, dar um nó na ponta e inserir a agulha no orifício central superior de dentro para fora (imagem 1). Voltar a entrar pelo orifício seguinte à esquerda e por baixo (imagem 2) e depois voltar para fora através do orifício acima. Passar a agulha através da argola do fio e puxar bem (imagem 3). Continuar a coser desta forma (imagens 4-5). Fechar a volta no calcanhar (imagem 6) e passar o fio por dentro do orifício do centro em cima e para o interior. Rematar e cortar.

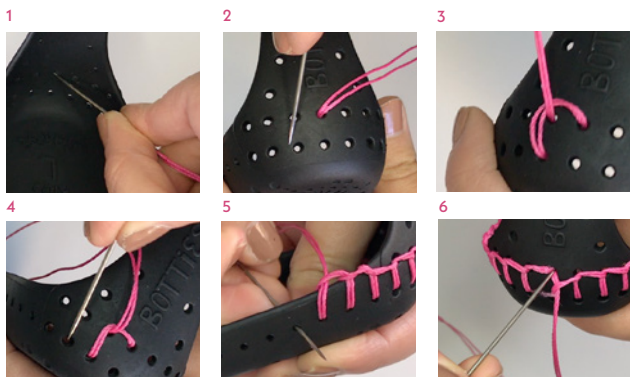

Crochet

Usar uma agulha de crochê 2 mm resistente (!) Inserir a agulha através do orifício do meio inferior de dentro para fora e puxar o fio para fora. Inserir a agulha através do orifício acima de fora para dentro e puxar o fio como uma argola (imagem 1). Trabalhar em ponto alto. Continuar a trabalhar o calcanhar desta forma (imagens 2-4). Trabalhar em ponto nos orifícios após argola do calcanhar (imagem 5). Fechar a volta no calcanhar com ponto baixíssimo (imagem 6) e puxar o fio através do buraco do meio superior para o interior. Rematar e apertar bem.

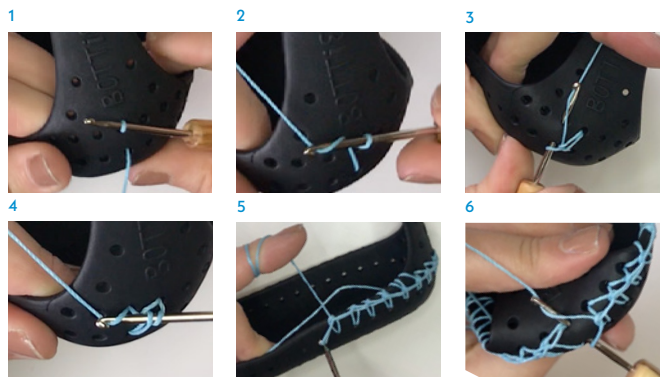

INSTRUÇÕES CROCHET

Estas instruções funcionam para todos os tamanhos de adultos e crianças, uma vez que as diminuições são integradas no padrão. Apenas o número de voltas tem de ser ajustado ao pé, de acordo com o gosto. As primeiras cinco voltas formam a base em ponto alto e depois trabalha-se um padrão de rede. Ao longo do peito do pé trabalha-se um padrão de leque. Pronto? A postos? Crochet!

É bom saber

Estas instruções baseiam-se no uso de Botties® com as nossas palmilhas de 10 mm de espessura. Isto eleva ligeiramente o pé e dá-lhe uma aderência firme.

Recomendamos que experimente o sapato de vez em quando depois de ter trabalhado algumas voltas - não se esqueça de adicionar a palmilha. Desta forma, pode saber rapidamente se tem aderência suficiente dentro do sapato. Não há nada pior do que um sapato que

seja demasiado grande! Para garantir um bom ajuste do Botties®, é necessário trabalhar bastante apertado. Use a nossa tensão do ponto como referência. Os seus Häkelbotties serão perfeitos se sentir um pouco apertados quando os calçar. Eles irão alargar após alguns passos.

Como cada pé é único, pode ser necessário variar um pouco o número de diminuições e voltas. Mas não se preocupe, conseguirá fazê-lo!

Instruções gerais para todos os tamanhos

VOLTA ZERO

Volta Zero - Primeiro as solas são debruadas. Utilizar o fio de croché se for suficientemente resistente ao rasgo, ou utilizar o fio robusto Botties® Volta Zero). Há duas opções para a borda: o crochet direto usando agulha de crochet 2,0 mm ou coser em ponto caseado com uma agulha de coser sem ponta. Ver página 2.

VOLTA 1 - BASE DE INÍCIO


Se necessário, mudar do fio da Volta Zero para o fio de croché. Trabalhar com uma agulha 2,5 mm a partir desta volta: Trabalhar 2 pb em cada ponto de modo que a quantidade de pontos duplique.

VOLTA 2

Continuar a trabalhar em pb em todos os pts da volta anterior. Marcar o meio dos dedos dos pés com um marcador de pontos. À esquerda deste marcador, marque também o 12º ponto (ver gráfico à direita).

VOLTA 3-5

As voltas de diminuição são trabalhadas da seguinte forma: Trabalhar em pb até ao 1º marcador, trabalhar uma dim invisível no pt marcado juntamente com o pt seguinte. Deslocar o marcador de pontos de modo que fique novamente no 12º ponto. Depois, trabalhar 2 pb, 1 dim invisível, 2 pb, 1 dim invisível, 2 pb, 1 dim invisível no pt marcado no dedo do pé juntamente com o pt seguinte, 2 pb, 1 dim invisível, 2 pb, 1 dim invisível, 2 pb, 1 dim invisível, 2 pb, 1 dim invisível, 2 pb, 1 dim invisível, continuar a trabalhar apenas em pb até ao final da volta.

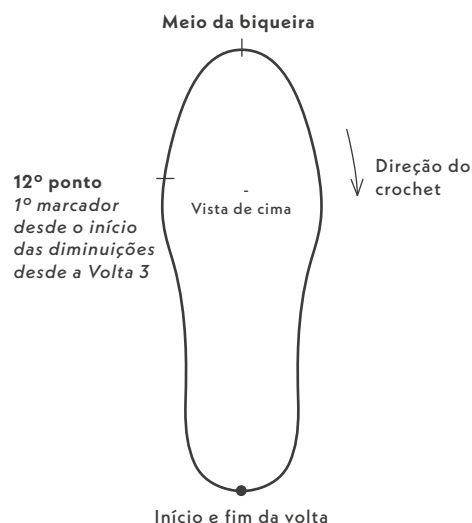

Abreviaturas:

pt(s) = ponto(s)

pb = ponto baixo

dim invisível = diminuição invisível (trabalhar dois pontos juntos apenas nas argolas da frente)

corr = corrente

pa = ponto alto

VOLTA 6 – INÍCIO DO PONTO REDE

Retirar o primeiro marcador de pontos. * 2 corr, saltar 2 pts, pb no pt seguinte * (= padrão de rede); rep de * a * até 3 pés antes do marcador do ponto do meio, saltar 3 pts, 4 pa no pt do meio (meio do dedo do pé), saltar 3 pts, pb no pt seguinte (= padrão de leque); rep de * a * (= padrão de rede novamente). Certifique-se sempre de trabalhar as correntes bem apertadas.

VOLTA 7

* 2 corr, saltar 2 pts, pb no próximo pb *; rep de * a * até à penúltimo pb da primeira metade antes do meio da sola, 1 corr, saltar as próximas 2 corr e pb e trabalhar 4 pa entre a 2º e 3º pa da volta anterior, 1 corr, saltar o próximo pb e 2 corr, pb no próximo pb; rep de * a *. Certifique-se sempre de trabalhar as correntes bem apertadas.

A PARTIR DA VOLTA 8

Continuar a repetir a volta 7 até que a secção do peito do pé seja suficientemente alta. Certifique-se sempre de que consegue colocar o pé com facilidade, caso contrário, continue a trabalhar sem diminuições. Para o tamanho XS, serão aproximadamente 15 voltas.

Para este modelo recomendamos um fio leve de verão. Quanto maior for o conteúdo de algodão, mais o material esticará. Não se esqueça de trabalhar apertado. Se trabalhar normalmente de forma solta, poderá ter de ajustar a sua técnica. Os seus Häkelbotties serão perfeitos se sentir um pouco apertados quando os colocar. Portanto, experimente-os sempre enquanto trabalha! Elas alargarão após alguns passos.



ACABAMENTO BONITO – OPÇÃO 1:

O topo do peito do pé termina com ondas suaves, ver imagem abaixo à esquerda. Trabalhar a primeira volta de acabamento em pa e pb como se segue: Trabalhar * 3 pa nos pb da volta anterior, saltar ambas corr, trabalhar 1 pb no próximo pb da volta anterior *. Segunda e terceira volta de acabamento: Trabalhar * 3 pa no meio dos 3 pa da volta anterior, trabalhar 1 pb no próximo pb da volta anterior *. No meio do calcanhar da última volta, trabalhar um ponto baixíssimo e puxar o fio através da argola. Cortar e rematar bem.

ACABAMENTO SIMPLES – OPÇÃO 2:

Para um acabamento reto até ao peito do pé, ver imagem abaixo à direita. Trabalhar as últimas 2-3 voltas no padrão da rede sem o padrão do leque no meio. No meio do calcanhar da última volta, trabalhar um ponto baixíssimo e puxar o fio através da argola. Cortar e rematar bem.

Instagram:

@originalbotties
#c407veronique
#bottielicious
#crochetbotties

A altura dos seus sapatos é inteiramente ao seu gosto pessoal e à forma dos seus pés, ou seja, não fornecemos um número específico de voltas.

Qual o acabamento que prefere? Reto e simples como na fotografia da direita? Ou um pouco mais ldivertido com ondas suaves? Estas instruções dão-lhe ambas as opções!



Design, realisation and pattern: Claudine Vigouroux

Versão 1/2022 — Todos os detalhes relativos a materiais e passo a passo foram cuidadosamente verificados. No entanto, não podemos dar qualquer garantia de exatidão. Estas instruções estão sujeitas aos direitos de autor da mabottie GmbH, sediada em Pforzheim, Alemanha. Reprodução e distribuição de fotocópias ou em formato eletrónico não são permitidos sem consentimento escrito.